



FISKALNE KASE LJETNO/ ZIMSKO VRIJEME




U skladu sa promjenom sa zimskog na ljetno računanje vremena (i obratno) potrebno je promijeniti i vrijeme na fisklanim uređajima.

Pažnja!



Akciju promjene vremena potrebno je pokrenuti prije otvaranja prometa (prije unosa depozita).

Ljetno/ zimsko vrijeme

Akcija promjene vremena na fisklanoj kasi se pokreće preko opcija **Parametri programa - Naredbe za fiskalni uređaj:**

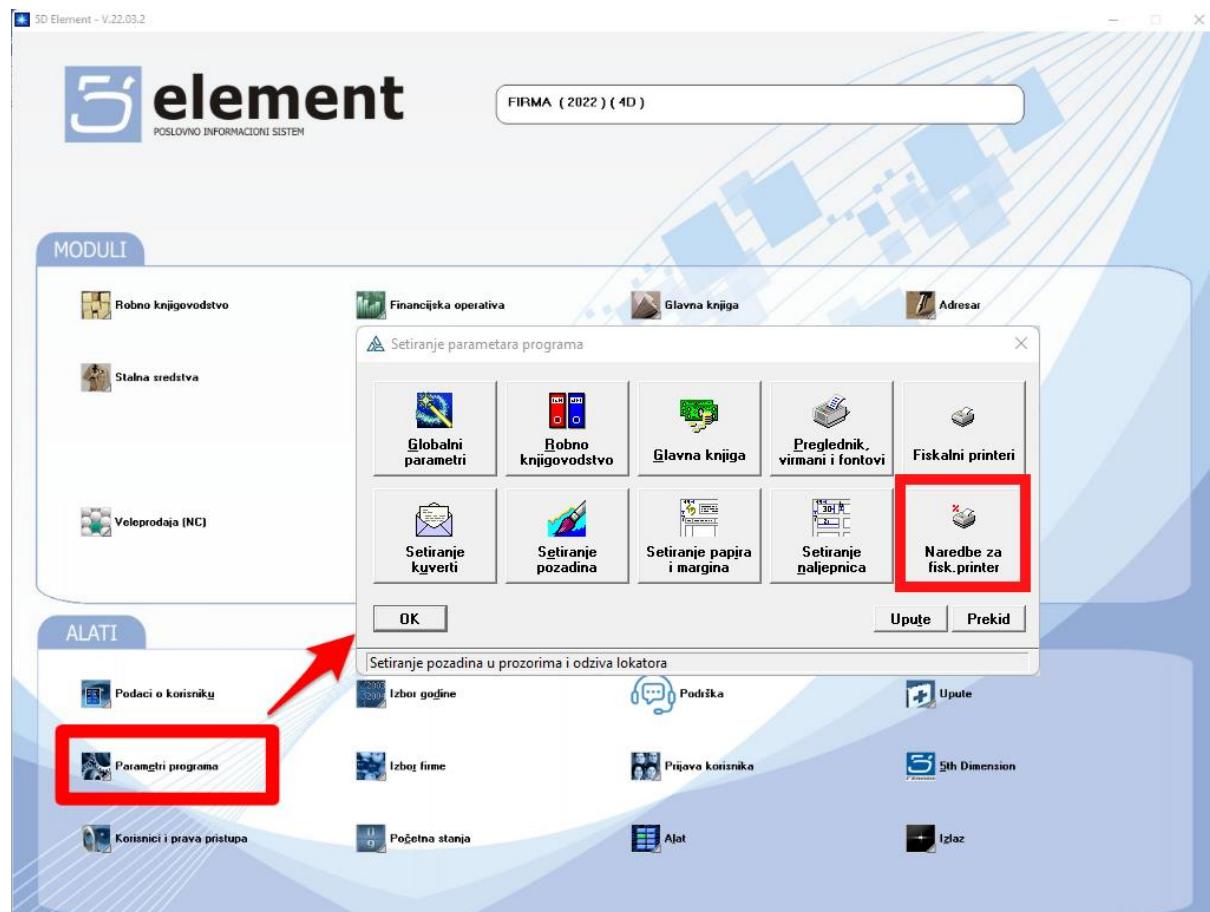

Na formi **Naredbe za fiskalni printer** potrebno je odabratи opciju Zimsko ili Ljetno vrijeme (u zavisnosti od promjene), te nakon upozorenja potvrditi izbor čime je promjena izvršena.

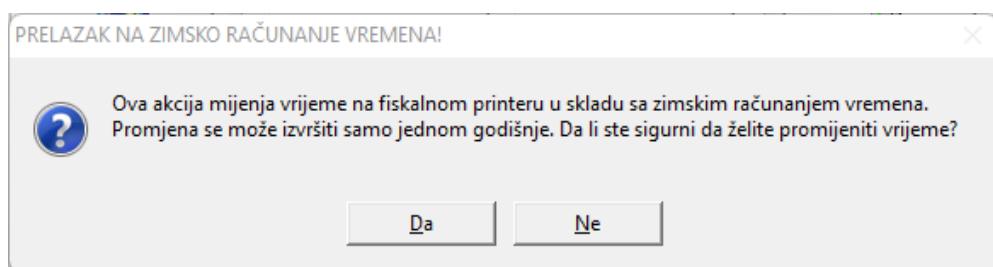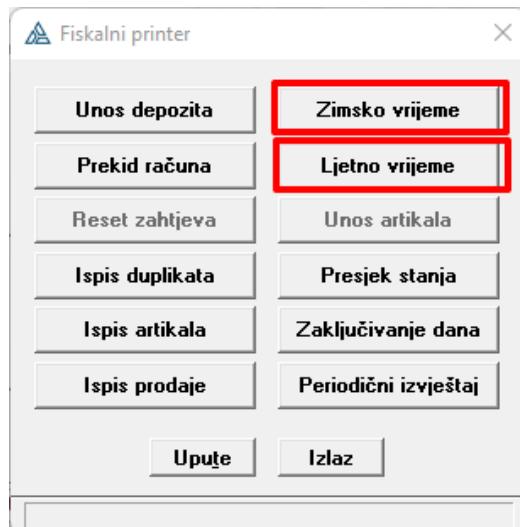

Ukoliko želite provjeriti da li je vrijeme na fiskalanom uređaju usklađeno sa stvarnim vremenom, možete ispisati presjek stanja.