



FISKALNE KASE

ZIMSKO / LJETNO VRIJEME



U skladu sa promjenom sa ljetnog na zimsko računanje vremena (i obratno) potrebno je promijeniti i vrijeme na fiskalnim uređajima.

Pažnja!


Akciju promjene vremena potrebno je pokrenuti prije otvaranja prometa (prije unosa depozita).

Zimsko/ ljetno vrijeme



Napomena!

Prije pokretanja promjene vremena na zimsko računanje, Dnevni izvještaj mora biti ispisan (najmanje sat vremena prije pokretanja promjene).

Akcija promjene vremena na fisklanoj kasi se pokreće preko opcija **Parametri programa-Naredbe za fiskalni uređaj:**

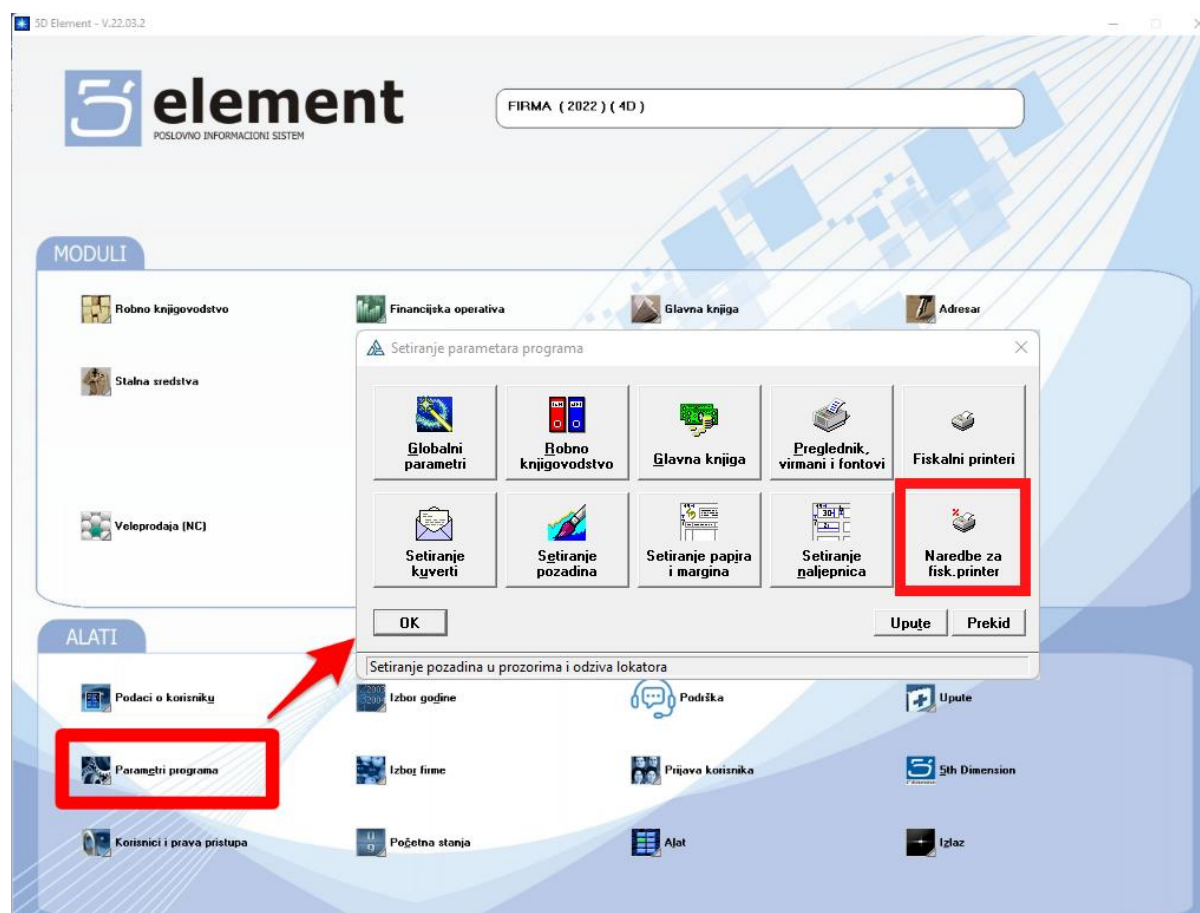

Na formi **Naredbe za fiskalni printer** potrebno je odabrati opciju Zimsko ili Ljetno vrijeme (u zavisnosti od promjene), te nakon upozorenja potvrditi izbor čime je promjena izvršena.

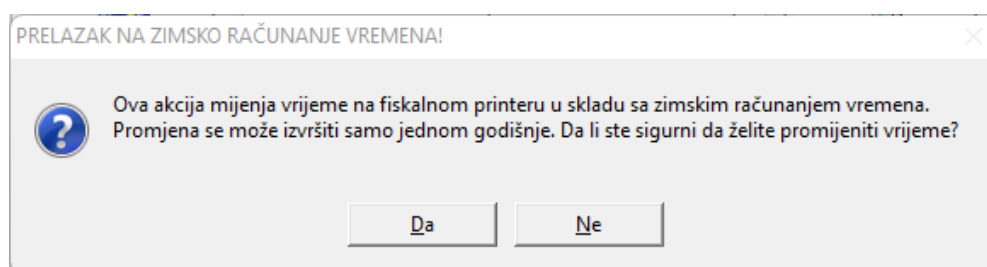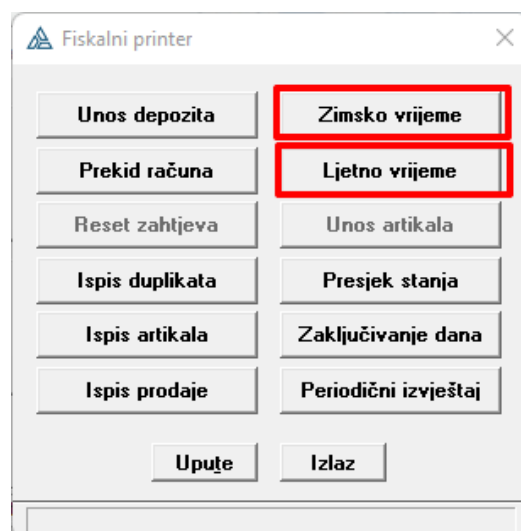

Ukoliko želite provjeriti da li je vrijeme na fisklanom uređaju usklađeno sa stvarnim vremenom, možete ispisati presjek stanja.